

AKUN VAIHTO




Irrotus:


1. Irrota verkkojohto pistorasiasta.
2. Avaa takapaneelin ruuvit T10-kokoisella Torx-avaimella ja irrota takapaneeli. [Kuva 1]
3. Kytke maajohto irti irrottamalla se pidikkeestään piirikortissa. [Kuva 2]
4. Irrota molemmat virtajohdot akusta. [Kuva 3]
5. Löysää akun kiinnike ruuvitaltalla tai 7 mm:n kiintoavaimella. [Kuva 4]
6. Irrota akku nostamalla sitä ylöspäin.




Kuva 1

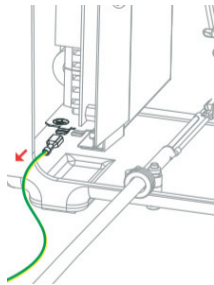

Kuva 2

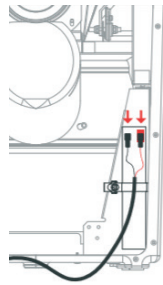


Kuva 3

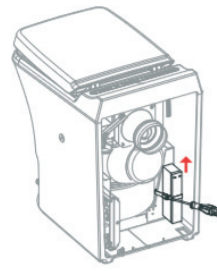


Kuva 4

Asennus:


1. Aseta uusi akku paikalleen.
2. Kiristä akun kiinnike ja liitä virtajohdot. [Kuva 1,2]
- [HUOMAUTUS: Varmista, että liität johdot oikein. Esim. punainen punaiseen, musta mustaan.]
3. Liitä maajohto piirikorttiin. [Kuva 3]
4. Aseta verkkojohdon läpivientisuojaus takakannen alaosassa olevaan aukkoon, kiinnitä kaikki ruuvit ja varmista, että Venturi-putki on takakannessa olevan tuuletusaukon keskellä. [Kuva 4]
5. Liitä verkkojohto pistorasiaan ja tarkista, että virransyötön merkkivalo palaa. [Kuva 5]

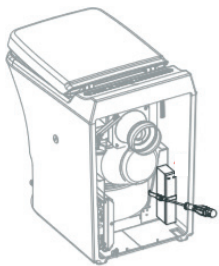


Kuva 1

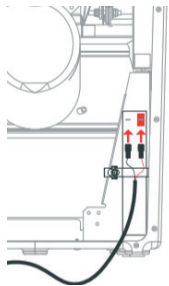

Kuva 2

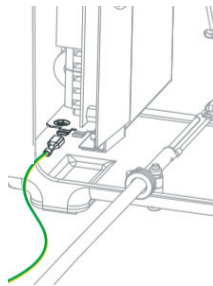

Kuva 3

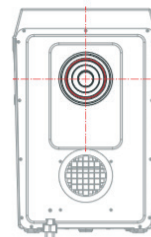

Kuva 4



Kuva 5