



1. Muokkaa

Läpivientikumin suuaukon tulee olla vähintään 20 % pienempi kuin putken halkaisija. Leikkaa tarvittaessa läpivientikumin suuaukko sopivaksi.

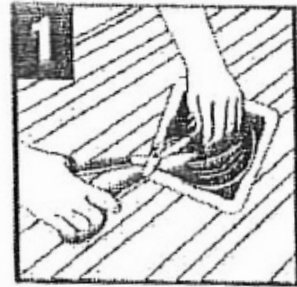


2. Liu'uta

Liu'uta läpivientikumi paikalleen putken juureen. Käytä tarvittaessa liukastetta (esim. astianpesuainetta).

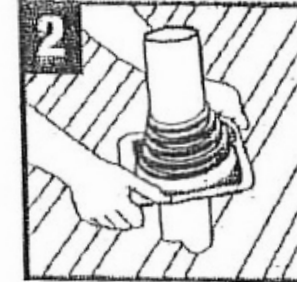


3. Muotoile

Paina läpivientikumi alas ja taivuttele se mukailemaan katon profiilia. Voit käyttää tarvittaessa tylppää työkalua apuna.

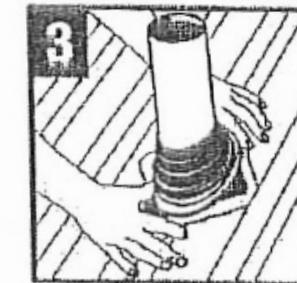


4. Tiivistä

Lisää silikonitiiviste läpivientikumin ja katon väliin. Huomioi työskentelyaika*.

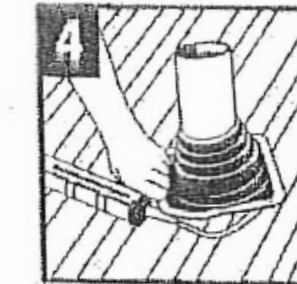

5. Kiinnitä

Viimeistele asennus pakkauksessa mukana olevilla asennusruuveilla.

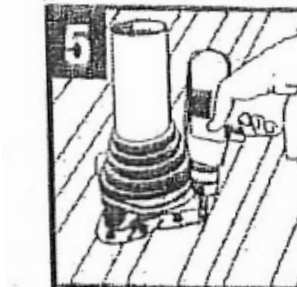

* Silikoni

- työskentelyaika 5 minuuttia
- kuivumisaika 1 mm / 14 h
- säänkestävä ja erittäin taipuisa
- lämmönkesto -40 °C - +160 °C
- ei aiheuta korroosiota tai vaurioita materiaaleihin